

Крепление универсальное на фронтон

(КУ02001 «Оптимус», «Подарочный»)

1 Комплект поставки:

Универсальное крепление



Болт М6х20 – 5 шт.




Гайка М6 – 5 шт.




Винт-саморез 3,5 x 45 – 8 шт.



2




1. Согнуть универсальное крепление

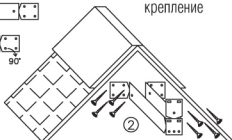

2. Закрепить держатель на фронтоне крыши саморезами 3,5x45. Фронтонная доска должна быть обработана пропиткой и иметь толщину ≥ 50 мм

3

1. Закрепить держатель «флорентийская лилия» **строго в вертикальном положении (1)**, используя регулировочные пазы. Затянуть болты ключом на "10".

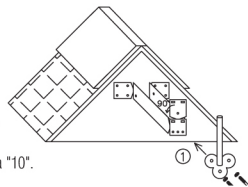

4



1. Вставить указатель сторон света пазами навстречу друг к другу и закрепить на штоке болтами с гайками М5
2. Затянуть указатели сторон света, отрегулировав направления с помощью компаса
3. Вложить металлический шарик в трубку фигуры. Установить фигуру на держатель «флорентийская лилия»

